


# AKAMI T5R

Assembly Instruction

## TOOLS

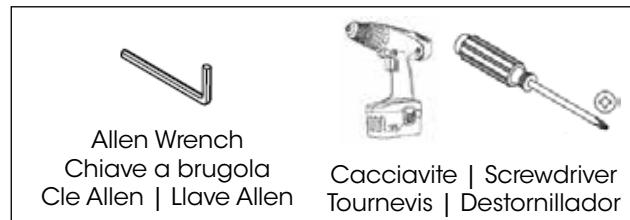

- 1.** Arrange the Components  
Disporre i Componenti



- 2.** Place the undercover seat and tighten the screws | Posizionare il sottoscocca e avvitare le viti (4pcs M6x18)



- 3.** Insert the adjustable gas lift to the base and then insert the top gas column into the underseat support | Inserire la colonna a gas nella base e infine inserire la parte superiore della colonna a gas nel supporto sottoscocca



- 4.** Insert the castor pins into the base leg holes. Inserire i perni ruota nelle sedi della base.



- 2\*** Insert the lever into the underseat cover, then tighten the screws (2pcs 6x30)  
Inserire la leva nel supporto sottosedile, quindi avvitare le viti (2pz 6x30)

