


KANVAS 2 ST

Assembly Instruction

TOOLS

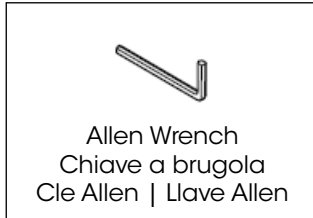

1. Arrange the Components
Disporre i Componenti



2. Place the frame over the shell
Posizionare il telaio sopra la scocca



3. Place the underseat cover and tighten the screws (4pcs M6x18)
Posizionare il sottoscocca e avvitare le viti (4pz M6x18)

