


KANVAS 2 T5R BR

Assembly Instruction

TOOLS

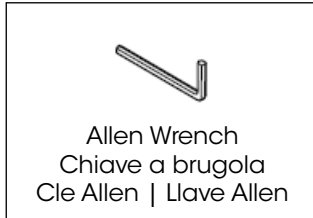

1. Arrange the Components
Disporre i Componenti



2. Place the frame over the shell
Posizionare il telaio sopra la scocca



3. Place the undercover seat and tighten the screws | Posizionare il sottoscocca e avvitare le viti (4pcs M6x18)



4. Insert the adjustable gas lift to the base and then insert the top gas column into the underseat support. Inserire la colonna a gas nella base, infine inserire la parte superiore della colonna a gas nel supporto sottoscocca.



5. Insert the castor pins into the base leg holes.
Inserire i perni ruota nelle sedi della base.



KANVAS 2 T5R BR

Assembly Instruction

- 2* Insert the lever into the underseat cover
Inserire la leva nel supporto sottosedile

