


KANVAS 2 UR

Assembly Instruction

TOOLS

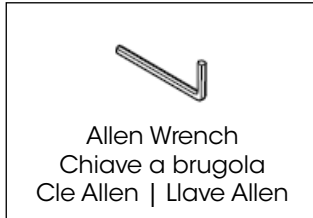

1. Arrange the Components
Disporre i Componenti



2. Place the undercover seat and tighten the screws | Posizionare il sottoscocca e avvitare le viti (4pcs M6x18)



3. Insert the top swivel column of the base into the underseat support | Inserire la parte superiore della colonna girevole della base nel supporto sottoscocca



4. Insert the castor pins into the base leg holes. Inserire i perni ruota nelle sedi della base.

