


KANVAS BL

Assembly Instruction

TOOLS

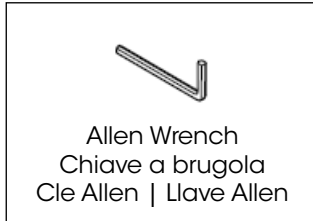

1. Arrange the Components
Disporre i Componenti



2. Place the frame over the shell and tighten the screws (2pcs M6x25 2pcs front M6x30 back)
Posizionare il telaio sopra la scocca e avvitare le viti (2pz M6x25 davanti 2 pz M6x30 dietro)

