


MOEMA BP

Assembly Instruction

TOOLS

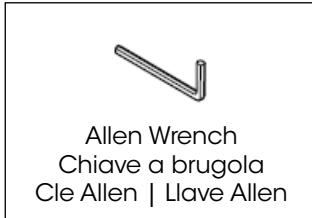

1. Arrange the Components
Disporre i Componenti



2. Place and tighten the screws
Posizionare e avvitare le viti
(4pcs M8x35)



3. Place the frame over the shell and tighten the screws | Posizionare il telaio sopra la scocca e avvitare le viti (4pcs M6x18)

