


MOEMA NA

Assembly Instruction

TOOLS

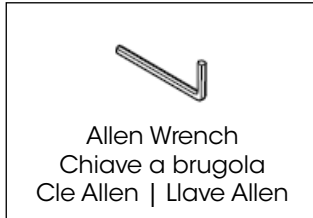

1. Arrange the Components
Disporre i Componenti



2. Place the frame over the shell
Posizionare il telaio sopra la scocca



3. Place and tighten the screws (4pcs M6x13)
Posizionare e avvitare viti (4pz M6x13)

