


MOEMA V

Assembly Instruction

TOOLS

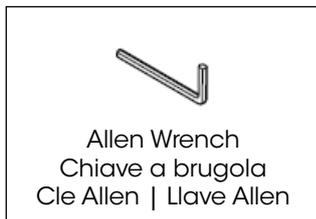

1. Arrange the Components
Disporre i Componenti



2. Place the undercover seat and tighten the screws | Posizionare il sottoscocca e avvitare le viti (4pcs M6x18)



3. Insert the adjustable gas lift to the base and then insert the top gas column into the underseat support | Inserire la colonna a gas nella base e infine inserire la parte superiore della colonna a gas nel supporto sottoscocca



- 2* Insert the plastic lever cover into the lever, then fix the lever in the undercover seat. Inserire il coprileva plastico nella leva, quindi fissare la leva nel sottoscocca.

