


# CONGA

Assembly Instruction

## TOOLS



Allen Wrench  
Chiave a brugola  
Cle Allen | Llave Allen

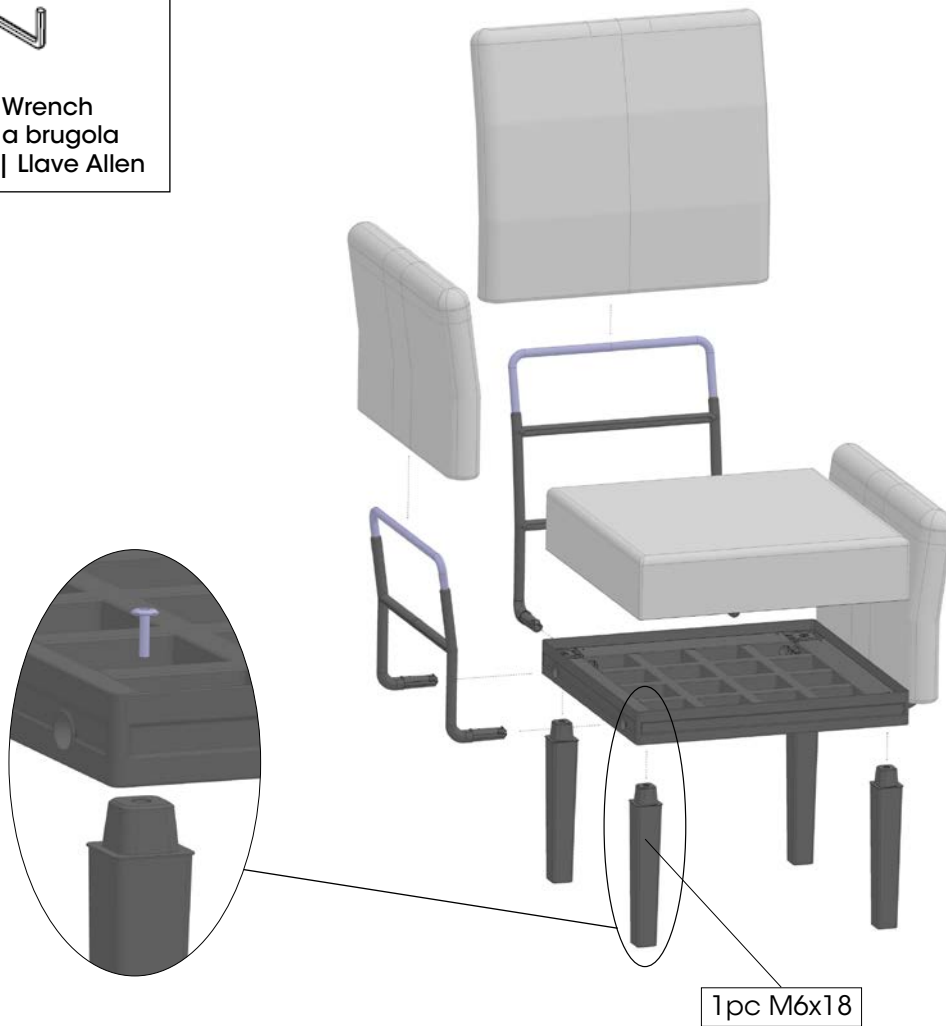

INSTRUCTIONS | Chairs

1. Insert the back and armrests supports in the frame, then insert inside the clipping the safety transparent cap.  
Inserire le gambe nel telaio, quindi avvitare le viti. Dopo aver inserito bracciolo o schienale nel telaio, inserire il tappo di sicurezza trasparente.

