


DAME BP

Assembly Instruction

TOOLS

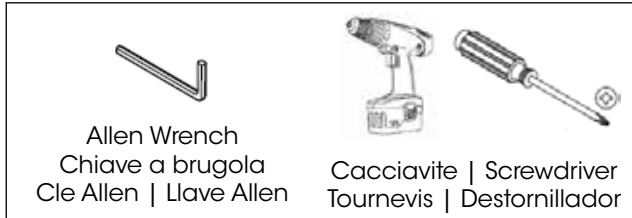

1. Arrange the Components
Disporre i Componenti



2. Place the legs into the underseat cover and tighten the screws (4pcs M8x40).
Posizionare le gambe nel sottoscocca e avvitare le viti (4pz M8x40).



3. Place the frame over the shell and tighten the screws (8pcs M4x18).
Posizionare il telaio sopra la scocca e avvitare le viti (8pz M4x18).

